




Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitung für die Zubehörteile

3. Spraydosensexplosion :

- Das Modul zur Spraydosensexplosion ist nur mit der Papierkorbattrappe zu verwenden.
- Das Modul auf die Papierkorbattrappe aufsetzen und durch eine Drehung arretieren.
- Achtung! Für die Spraydosensexplosion verwendete Dosen dürfen keine Fremdkörper (z.B. Stahlkugeln) enthalten. Wir empfehlen nur die vom Hersteller original gelieferten Spraydosen zu verwenden.
- Spraydose **schräg, mit dem Boden nach unten** in den Korb einstellen.
Den Splitterschutzring auf den Korb aufsetzen.
Den Gasdruck am Gasregler auf 0,5 Bar einstellen.
- **Achtung!** Alle Übungsteilnehmer aus dem Gefahrenbereich entfernen!
Mindestabstand ist hierfür 10 Meter! Die Übungsteilnehmer auf einen **sehr lauten Knall hinweisen (Gefahr von Hörschäden)**
- Den Hebel am Sicherheits-Absperrrventil betätigen und die Papierkorbattrappe mit Hilfe des Zündbrenners in Brand setzen. Danach sich selbst sofort aus dem Gefahrenbereich begeben!
- Die Spraydose darf nur mit der Flamme aus der Papierkorbattrappe erhitzt werden.
- Zerborstene Spraydosen müssen vor erneuter Benutzung des Moduls vollständig aus dem Korb entfernt werden.
- Nicht zerborstene Spraydosen vor der Entfernung aus dem Korb erst abkühlen lassen.

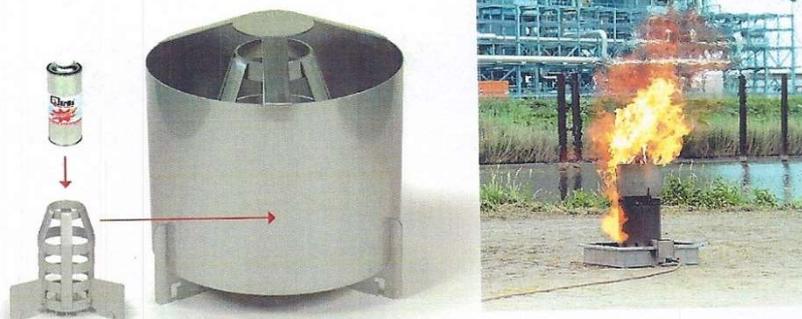

- Wir haften nicht für Schäden die durch unsachgemäße Handhabung und durch eine Spraydosensexplosion entstanden sind.
- **Achtung!** Nach Übungsende: heiße Metallteile! Schutzhandschuhe benutzen!